

Trust.

START-LINE
RECEIVER ACM-2300-HC



USER MANUAL MULTI LANGUAGE




Item 71229 Version 1.0
Always read the instructions
before using this product


BUILD-IN SWITCH

ACM-2300-HC BUILD-IN SWITCH

1

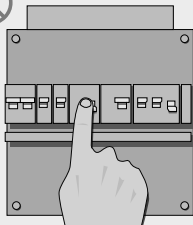

2

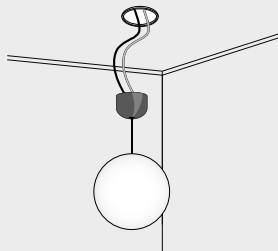


3




3A




3B

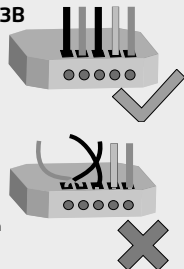


4

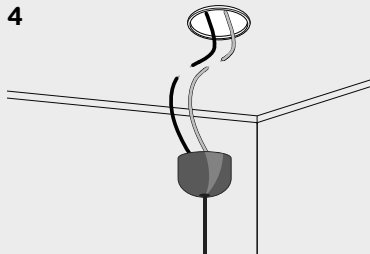


5

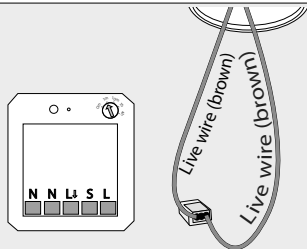


6a

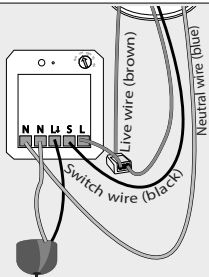





6b

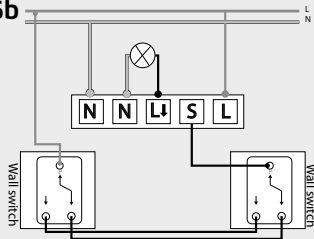


6c

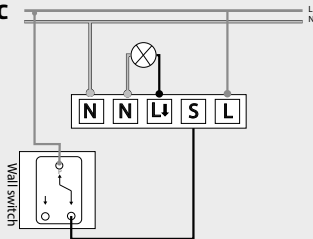


ACM-2300-HC BUILD-IN SWITCH

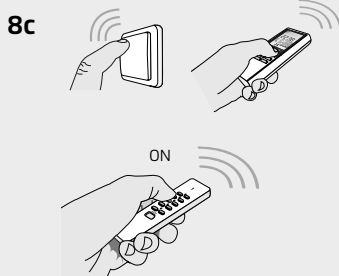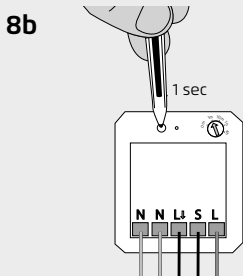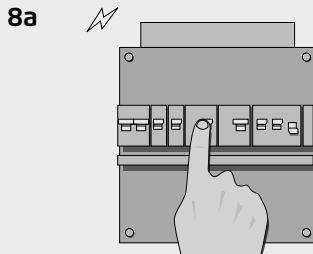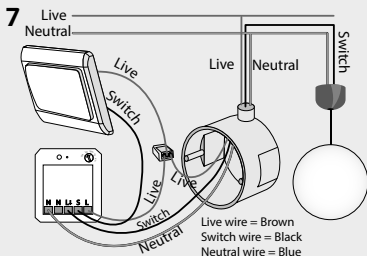


9

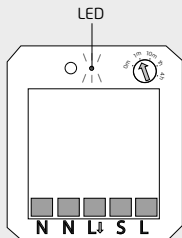


10

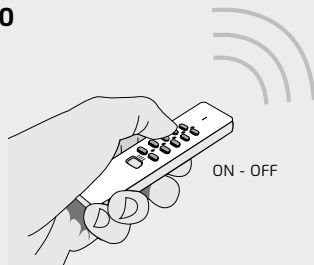



11

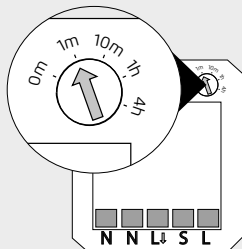

12

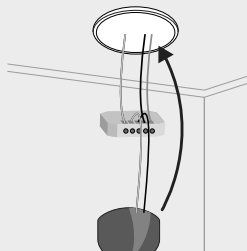

ACM-2300-HC BUILD-IN SWITCH

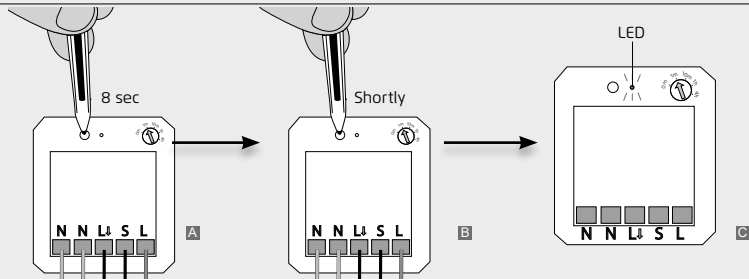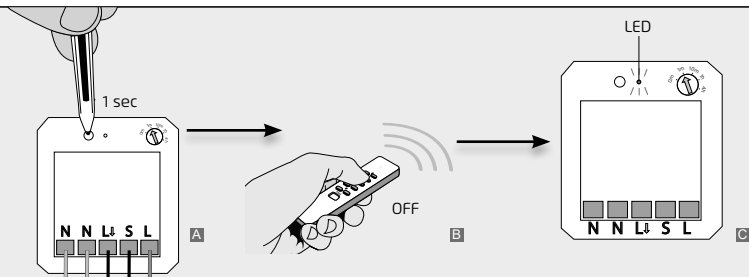

1. Disable mains power

Always turn OFF the mains power (In the fuse box) before you begin the installation or removal of this product. The ACM-2300-HC can be used for either two wall switches connected with one lamp (stairwell/hotel circuit) or for one single wall switch connected to one lamp.

2. Loosen ceiling lights

Remove the existing lighting from the ceiling, leaving the wires connected to the lighting. Lighting may not exceed the maximum wattage. If there is no live wire (brown) present, it must be installed. Wire colors may vary per country. Consult an electrician if in doubt about wire colours.

3. Warning for stripping wires

3A. Make sure the wires are stripped for 5mm.

3B. When connecting the wires to the ACM-2300-HC make sure the stripped wires are pressed firmly in the module, no exposed wires are visible and the wires cannot touch each other. This can cause a short circuit.

4. Disconnect the switch wire and neutral wire

To install the ACM-2300-HC disconnect the switch wire (black) and neutral wire (blue) of the lamp (Disconnect from terminal block or cut the wires if necessary)

5. Connect the live wire to a terminal block

Connect the live wire (brown) from the ceiling box to a terminal block. Connect the other end of the live wire (brown) also back into the same terminal block.

6A. Connect the wires to the module

- Connect the neutral wire (blue) from the ceiling box to the outer [N] contact of the module
- Connect the switch wire (black) from the ceiling box to the [S] contact.
- Connect the neutral wire (blue) from the lamp to the middle [N] contact.
- Connect the switch wire (black) from the lamp to the [L↓] contact.
- Connect one new live wire (brown) from the live wire (brown) terminal block to the [L] contact.
- Tighten the terminal screws firmly.

6B. This is the technical installation schematic of the ACM-2300-HC with two wall-switches (hotel/stairwell circuit).

6C. This is the technical installation schematic of the ACM-2300-HC with one wall-switch.

7. Installation behind an existing wall switch

Take note how the existing wires are connected and disconnect the wall switch.

- Connect the switch wire (black) from the wall box to the [**L↓**] terminal.
- Connect the live wire (brown) to a terminal block.
- Connect a new live wire (brown) from the terminal block to the **L** contact.
- Connect a new live wire (brown) from the terminal block to the wall switch (in the place where the live wire (brown) was previously placed)
- Connect a (blue) neutral wire to the left [**N**] contact. If there is no neutral wire present, it must be pulled. Consult an electrician if in doubt.
- Connect a new black switch wire to the **S** contact and connect it to the wall switch (in the place where the black switch wire was previously placed)

8A Enable mains power

Switch the mains power ON before proceeding with the installation.



Make sure no stripped parts of wires are touched after this step.
The LED indicator on the receiver will light up for a few seconds when voltage is applied.

8B. Activate pairing mode

Press for about 1 second (with a pointed object) on the Connect button to activate the pairing mode.
The pairing mode will be active for 12 seconds and the LED indicator on the receiver will flash slowly.

8C. Send an ON signal

While the LED indicator flashes, press the ON button on a Trust Smart Home transmitter to pair the transmitter to the ACM-2300-HC. (Or activate a Trust Smart Home sensor).

9. Pairing confirmation

The LED on the module will blink fast in order to confirm that the code is stored. The receiver can store up to 32 different transmitter codes in its memory. The memory is retained when the receiver is installed elsewhere or when there is a power failure.

10. Wireless control

Send with the transmitter an ON signal to turn the light on wirelessly.

Send with the transmitter an OFF signal to turn the light off wirelessly.

The existing wall switches which are used to control the connected lighting can still be used.

11. Set the desired switch-off time

Set the switch-off time to the desired position with a flathead screwdriver. The switch-off time can also be changed after the switch is paired to a Trust Smart Home transmitter.

0m: No OFF signal is sent automatically.

1m, 10m, 1h and 4h: An OFF signal is automatically sent after 1 minute, 10 minutes, 1 hour or 4 hours.

12. Placing the receiver

Place the receiver in the ceiling box. Mount the lights back in place.

Make sure that you can always reach the receiver, for example, to reset it, or to register a new transmitter.



Make sure no stripped parts of wires touch each other.

Deleting a single transmitter code

- A** Press for about 1 second on the Connect button. The pairing mode will be active for 12 seconds and the LED indicator on the receiver will flash slowly.
- B** Send while the pairing mode is active with the connected Trust Smart Home transmitter an OFF signal. If necessary, consult the instruction manual of the transmitter.
- C** The LED on the module will flash to confirm that the code has been removed.

Repeat this procedure to delete several transmitters from the receiver.

Erase entire memory

- A** Press the Connect button for about 8 seconds until the LED indicator flashes quickly.
- B** When the LED indicator flashes rapidly, press the Connect button again shortly to confirm that you want to completely erase the memory.
- C** The LED on the module flashes to confirm that the memory has been erased.

1. Netzspannung abschalten

Schalten Sie stets die Netzspannung AUS (über den Sicherungskasten), bevor Sie dieses Produkt installieren oder deinstallieren. Der ACM-2300-HC kann entweder für zwei Wandschalter verwendet werden, die mit einer Leuchte verbunden sind (Treppen-/Hotelschaltung), oder für einen einzelnen Wandschalter, der mit einer Leuchte verbunden ist.

2. Deckenleuchten lösen

Nehmen Sie die vorhandene Leuchte von der Decke ab, ohne die Kabelverbindungen der Leuchte zu trennen. Die Leuchte darf nie mehr als die maximal zulässige Wattzahl verbrauchen. Wenn kein stromführendes Kabel (braun) vorhanden ist, muss eines verlegt werden. Die Farben der Kabel können in einigen Ländern abweichen. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.

3. Hinweis zum Abisolieren von Kabeln

3A. Die Kabel auf einer Länge von 5 mm abisolieren.

3B. Beim Anschließen der Kabel an den ACM-2300-HC die abisolierten Kabel fest ins Modul drücken. Es darf kein blankes Kabel mehr sichtbar sein. Die abisolierten Kabelenden dürfen sich nicht untereinander berühren. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem Kurzschluss kommen.

4. Schalterkabel und Neutralleiter trennen

Zur Installation des ACM-2300-HC trennen Sie das Schalterkabel (schwarz) und den Neutralleiter (blau) von der Lampe (Kabel von der Klemmenleiste trennen oder bei Bedarf abschneiden).

5. Stromführendes Kabel an eine Klemmenleiste anschließen

Verbinden Sie das stromführende Kabel (braun) der Deckendose mit einer Klemmenleiste. Verbinden Sie das andere Ende des stromführenden Kabels (braun) mit derselben Klemmenleiste.

6A. Kabel an das Modul anschließen

- Verbinden Sie den Neutralleiter (blau) der Deckendose mit dem äußeren [N]-Kontakt des Moduls.
- Verbinden Sie das Schalterkabel (schwarz) der Deckendose mit dem [S]-Kontakt.

- Verbinden Sie den Neutraleiter (blau) der Lampe mit dem mittleren [N]-Kontakt. Verbinden Sie das Schalterkabel (schwarz) der Deckendose mit dem [L] -Kontakt.
- Verbinden Sie ein neues stromführendes Kabel (braun) von der Klemmenleiste des stromführenden Kabels (braun) mit dem [L]-Kontakt.
- Ziehen Sie die Schrauben der Klemmenleiste fest.

6B. Schaltbild des ACM-2300-HC mit zwei Wandschaltern (Treppen-/Hotelschaltung)

6C. Schaltbild des ACM-2300-HC mit einem Wandschalter

7. Installation hinter einem vorhandenen Wandschalter

Merken Sie sich die Verdrahtung der vorhandenen Drähte und trennen Sie den Wandschalter.

- Verbinden Sie das Schalterkabel (schwarz) der Wanddose mit dem [L] -Anschluss.
- Verbinden Sie das stromführende Kabel (braun) an einer Klemmenleiste.
- Verbinden Sie ein neues stromführendes Kabel (braun) von der Klemmenleiste zum L-Kontakt.
- Verbinden Sie ein neues stromführendes Kabel (braun) von der Klemmenleiste zum Wandschalter (wo zuvor das stromführende Kabel (braun) angebracht war)
- Verbinden Sie ein neutrales Kabel (blau) mit dem linken [N]-Kontakt. Ist kein neutrales Kabel vorhanden, muss es verlegt werden. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
- Verbinden Sie ein neues Schalterkabel (schwarz) zum S-Kontakt und verbinden Sie es mit dem Wandschalter (wo zuvor das Schalterkabel (schwarz) angebracht war)

8A. Netzspannung einschalten

Schalten Sie die Netzspannung ein, bevor Sie die nächsten Schritte durchführen.

 Nach dem Einschalten der Netzspannung keine blanken Kabel berühren!
Nach dem Einschalten der Spannung leuchtet die LED-Anzeige am Sender für wenige Sekunden.

8B. Kopplungsmodus aktivieren

Drücken Sie die Verbindungstaste (mit einem spitzen Gegenstand) ca. 1 Sekunde lang, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Der Kopplungsmodus bleibt 12 Sekunden lang aktiviert, und die LED-Anzeige am Empfänger blinkt langsam.

8C. Einschaltsignal senden

Während die LED-Anzeige blinkt, drücken Sie an einem Trust Smart Home-Sender die Taste „ON“ (EIN), um den Sender mit dem ACM-2300-HC zu koppeln. (Oder aktivieren Sie einen Trust Smart Home-Sensor.)

9. Bestätigung Kopplung

Wenn der Code gespeichert wurde, blinkt die LED am Modul zur Bestätigung schnell. Der Empfänger kann bis zu 32 verschiedene Sendercodes speichern. Der Speicherinhalt bleibt auch bei Stromausfall oder beim Transport an einen anderen Ort erhalten.

10. Funkfernbedienung

Zum Einschalten der Leuchte senden Sie mit dem Sender ein Einschaltsignal („ON“).

Zum Ausschalten der Leuchte senden Sie mit dem Sender ein Ausschaltsignal („OFF“).

Die vorhandenen Wandschalter zum Schalten der angeschlossenen Beleuchtung bleiben nutzbar.

11. Einstellen der gewünschten Ausschaltzeit

Stellen Sie die Ausschaltzeit mit einem Flachschaubenzieher in die gewünschte Position. Die Ausschaltzeit kann auch nach Koppelung des Schalters mit einem Trust Smart Home-Senders verändert werden.

0 m: Es wird kein AUS-Signal automatisch gesendet.

1 m, 10 m, 1 h und 4 h: Nach 1 Minute, 10 Minuten, 1 Stunde oder 4 Stunden wird automatisch ein AUS-Signal gesendet.

12. Empfänger positionieren

Setzen Sie dann den Empfänger in die Deckendose. Montieren Sie die Leuchten wieder an den vorgesehenen Positionen.

Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit Zugang zum Empfänger haben, zum Beispiel um ihn zurückzusetzen oder um einen anderen Sender zu registrieren.



Achten Sie darauf, dass sich keine blanken Kabel berühren!

Einzelne Sendercodes löschen

- A** Drücken Sie die Verbindungstaste ca. 1 Sekunde lang. Der Kopplungsmodus bleibt 12 Sekunden lang aktiviert, und die LED-Anzeige am Empfänger blinkt langsam.
- B** Senden Sie bei aktiviertem Kopplungsmodus mit dem angeschlossenen Trust SmartHome-Sender ein Ausschaltsignal („OFF“). Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Senders.
- C** Die Bestätigung für das Löschen des Codes erfolgt durch Blinken der LED am Modul.

Wiederholen Sie diese Schritte, um mehrere Sender aus dem Empfänger zu löschen.

Gesamten Speicher löschen

- A** Halten Sie die Verbindungstaste ca. 8 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell blinkt.
- B** Während die LED-Anzeige blinkt, drücken Sie die Verbindungstaste noch einmal kurz, um das Löschen des gesamten Speicherinhalts zu bestätigen.
- C** Die Bestätigung für das Löschen des Speichers erfolgt durch Blinken der LED am Modul.

1. Coupure de l'alimentation principale

Coupez toujours l'alimentation électrique (dans le boîtier de fusibles) avant d'installer ou de désinstaller ce produit. Il est possible d'utiliser l'ACM-2300-HC avec deux interrupteurs muraux raccordés à un luminaire (circuit va-et-vient de cage d'escalier, de couloir d'hôtel) ou avec un interrupteur mural raccordé à un luminaire.

2. Désinstallation des plafonniers

Retirez le luminaire/équipement existant du plafond, en laissant les fils branchés au luminaire. Le luminaire/équipement ne doit pas dépasser la puissance maximale. En l'absence de fil d'alimentation (marron), vous devez en installer un. Les couleurs des fils peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez un électricien en cas de doute au sujet des couleurs de fils.

3. Avertissement pour la mise à nu des fils

- 3A. Veillez à ce que l'extrémité des fils soit dénudée sur 5 mm.
- 3B. Lors du raccordement des fils à l'ACM-2300-HC, veillez à presser fermement les fils dénudés dans le module. Aucun fil dénudé ne doit être visible et les fils ne doivent pas se toucher. Cela pourrait causer un court-circuit.

4. Branchement du fil de commutation et du fil neutre

Pour installer l'ACM-2300-HC, débranchez le fil de commutation (noir) et le fil neutre (bleu) de la lampe (débranchez-les du domino ou coupez les fils si nécessaire).

5. Branchement du fil d'alimentation à un domino

Branchez le fil d'alimentation (marron) du boîtier du plafond à un domino. Branchez l'autre extrémité du fil d'alimentation (marron) également dans le même domino.

6A. Branchement des fils au module

- Branchez le fil neutre (bleu) provenant du boîtier du plafond au contact externe [N] du module.
- Branchez le fil de commutation (noir) du boîtier du plafond au contact [S].
- Branchez le fil neutre (bleu) provenant de la lampe au contact central [N] du module.

- Branchez le fil de commutation (noir) provenant de la lampe au contact [**L↓**].
- Branchez un nouveau fil d'alimentation (marron) depuis le domino du fil d'alimentation au contact [**L**].
- Serrez fermement les vis du domino.

6B. Voici le schéma de l'installation technique de l'ACM-2300-HC avec deux interrupteurs muraux (circuit va-et-vient de couloir d'hôtel ou de cage d'escalier).

6C. Voici le schéma de l'installation technique de l'ACM-2300-HC avec un seul interrupteur mural.

7. Installation derrière un interrupteur mural existant

Notez la manière dont les fils existants sont connectés et débranchez l'interrupteur mural.

- Branchez le fil de commutation (noir) du boîtier mural à la borne [**L↓**].
- Branchez le fil d'alimentation (marron) à un domino.
- Branchez un nouveau fil d'alimentation (marron) depuis le domino au contact **L**.
- Branchez un nouveau fil d'alimentation (marron) depuis le domino à l'interrupteur mural (à l'endroit où le fil d'alimentation (marron) se trouvait précédemment).
- Raccordez le fil de neutre (bleu) au contact de gauche [**N**]. En l'absence de fil neutre, vous devez en tirer un. En cas de doute, demandez l'avis d'un électricien.
- Branchez un nouveau fil de commutation noir au contact **S** et branchez-le à l'interrupteur mural (à l'endroit où le fil de commutation noir se trouvait précédemment).

8A. Activation de l'alimentation principale

Rétablissez le courant avant de poursuivre l'installation.

 **Veillez à ne plus toucher de fil dénudé à partir de cette étape.**

Le voyant indicateur situé sur le récepteur s'allumera durant quelques secondes quand la tension est rétablie.

8B. Activation du mode de synchronisation

Pressez pendant 1 seconde (avec un objet pointu) le bouton Connect [Connexion] pour activer le mode synchronisation. Le mode de synchronisation est alors actif pendant 12 secondes et le voyant indicateur situé sur le récepteur clignote lentement.

8C. Envoi d'un signal d'activation

Pendant que le voyant indicateur clignote, pressez le bouton ON d'un émetteur Trust Smart Home pour synchroniser celui-ci avec l'ACM-2300-HC. (Ou activez un capteur Trust Smart Home).

9. Confirmation de la synchronisation

Le voyant situé sur le module clignotera rapidement pour confirmer l'enregistrement du code. Le récepteur peut stocker en mémoire jusqu'à 32 codes d'émetteur différents. Ces informations restent en mémoire quand le récepteur est installé ailleurs ou en cas de panne de secteur.

10. Commande sans fil

Depuis l'émetteur, envoyez un signal d'activation pour allumer le luminaire sans fil.

Depuis l'émetteur, envoyez un signal de désactivation pour éteindre le luminaire sans fil.

Il est toujours possible d'utiliser les interrupteurs muraux existants qui servaient à commander le luminaire raccordé.

11. Réglez le délai d'extinction souhaité

Réglez le délai d'extinction sur la position souhaitée à l'aide d'un tournevis à tête plate.

Le délai d'extinction peut également être modifié après que le commutateur a été apparié avec un émetteur Trust Smart Home.

0m : Aucun signal d'extinction n'est envoyé automatiquement.

1m, 10m, 1h et 4h : Un signal d'extinction est envoyé automatiquement au bout de 1 minute, 10 minutes, 1 heure ou 4 heures.

12. Mise en place du récepteur

Placez le récepteur dans le boîtier du plafond. Remettez en place les luminaires.

Veillez à toujours avoir accès au récepteur, par exemple, pour le réinitialiser ou pour le synchroniser avec un nouvel émetteur.

 Veillez à ce qu'aucune partie de fil dénudé ne puisse en toucher une autre.

Suppression du code sur un émetteur simple

- A** Pressez le bouton Connect [Connexion] pendant 1 seconde. Le mode de synchronisation est alors actif pendant 12 secondes et le voyant indicateur situé sur le récepteur clignote lentement.
- B** Pendant que le mode de synchronisation est actif, envoyez un signal de désactivation depuis l'émetteur Trust Smart Home connecté. Si nécessaire, consultez le mode d'emploi de l'émetteur.
- C** Le voyant situé sur le module clignotera deux fois pour confirmer la suppression du code.

Répétez cette procédure pour supprimer la connexion avec plusieurs émetteurs depuis le récepteur.

Effacement de toute la mémoire

- A** Pressez le bouton Connect [Connexion] pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter rapidement.
- B** Pendant que le voyant clignote rapidement, pressez de nouveau brièvement le bouton Connect [Connexion] pour confirmer votre intention d'effacer toute la mémoire.
- C** Le voyant situé sur le module clignotera deux fois pour confirmer l'effacement de la mémoire.

1. Stroom uitschakelen

Schakel altijd de netstroom UIT (in de stoppenkast) voordat u dit product installeert of verwijderd. De ACM-2300-HC kan worden gebruikt met één wandschakelaar per lamp of met twee wandschakelaars die aan één lamp zijn gekoppeld (hotelschakeling).

2. Plafondlampen losdraaien

Verwijder de bestaande verlichting/apparatuur van het plafond en laat hierbij de draden aan de verlichting vastzitten.

De verlichting/apparatuur mag niet meer dan het maximale uitgangsvermogen hebben. Als er geen fasedraad (bruin) is, moet deze worden geïnstalleerd. Draadkleur kan per land verschillen. Neem contact op met een elektricien als u vragen hebt over de draadkleuren.

3. Waarschuwing voor strippen van draden

3A. Zorg ervoor dat de draden 5 mm zijn gestript.

3B. Zorg er bij het aansluiten van de draden op de ACM-2300-HC voor dat de gestripte draden stevig in de module zijn gedrukt, er geen draden bloot liggen en de draden elkaar niet kunnen raken. Dit kan anders kortsluiting veroorzaken.

4. De schakeldraad en nuldraad losmaken

U installeert de ACM-2300-HC door eerst de schakeldraad (zwart) en nuldraad (blauw) van de lamp los te koppelen (koppel los van het kroonsteentje of knip indien nodig de draden door)

5. De fasedraad aansluiten op de lasklem

Sluit de fasedraad (bruin) van de plafonddoos aan op een lasklem. Sluit het andere uiteinde van de fasedraad (bruin) ook terug aan op dezelfde lasklem.

6A. De draden op de module aansluiten

- Sluit de nuldraad (blauw) van de plafonddoos aan op het buitenste [N] contact van de module.
- Sluit de schakeldraad (zwart) van de plafonddoos aan op het [S]-contact.
- Sluit de nuldraad (blauw) van de lamp aan op het middelste [N] contact.

- Sluit de schakeldraad (zwart) van de lamp aan op het [L↓]-contact.
- Sluit één nieuwe fasedraad (bruin) van de fasedraad (bruin) op de lasklem aan op het [L]-contact.
- Draai de schroeven van de module stevig aan.

6B. Dit is het technische installatieschema van de ACM-2300-HC met twee wandschakelaars (hotelschakeling).

6C. Dit is het technische installatieschema van de ACM-2300-HC met één wandschakelaar.

7. Installatie achter een bestaande wandschakelaar

Let op hoe de bestaande draden zijn verbonden en maak de wandschakelaar los.

- Sluit de schakeldraad (zwart) van de wandcontactdoos aan op het [L↓]-contact.
- Sluit de fasedraad (bruin) aan op een lasklem.
- Sluit een nieuwe fasedraad (bruin) aan van de lasklem naar het L-contact.
- Sluit een nieuwe fasedraad (bruin) aan van de lasklem naar de wandcontactdoos (op de plek waar de fasedraad (bruin) zich eerder bevond)
- Sluit een (blauwe) nuldraad aan op het linker [N]-aansluitpunt. Als er geen nuldraad aanwezig is, moet u deze bijtrekken. Neem bij twijfel contact op met een elektricien.
- Sluit een nieuwe zwarte schakeldraad aan op het S-contact en sluit deze aan op de wandcontactdoos (op de plek waar de zwarte schakeldraad zich eerder bevond)

8A. Stroom inschakelen

Schakel de netstroom IN voordat u verdergaat met de installatie.

 Raak na deze stap geen gestripte delen van draden meer aan.
De LED-indicator op de ontvanger licht enkele seconden op als de spanning wordt ingeschakeld.

8B. Koppelmodus activeren

Druk ongeveer 1 seconde met een puntig object op de verbindingsknop om de koppelmodus te activeren. De koppelmodus is 12 seconden actief en de LED-indicator op de ontvanger knippert langzaam.

8C. Een AAN-sigitaal verzenden

Terwijl de LED-indicator knippert, drukt u op de AAN-knop van een Trust Smart Home-zender om de zender aan de ACM-2300-HC te koppelen. (Of activeer een Trust Smart Home-sensor).

9. Koppeling bevestigen

De LED op de module knippert snel om te bevestigen dat de code is opgeslagen. De ontvanger kan tot 32 verschillende zendcodes in het geheugen opslaan. De inhoud van het geheugen blijft behouden als de ontvanger ergens anders wordt geïnstalleerd of er een stroomstoring optreedt.

10. Draadloos bedienen

Stuur een AAN-sigitaal met de zender om de lamp draadloos in te schakelen.

Stuur een UIT-sigitaal met de zender om de lamp draadloos uit te schakelen.

De bestaande wandschakelaars waarmee de aangesloten verlichting wordt bediend, kunnen nog steeds worden gebruikt.

11. De gewenste uitschakeltijd instellen

Stel de uitschakeltijd in op de gewenste positie met behulp van een platte schroevendraaier.

De uitschakeltijd kan ook worden gewijzigd nadat de schakelaar is gekoppeld aan een Trust Smart Home-zender.

0 m: Er wordt niet automatisch een OFF-sigitaal (UIT) verzonden.

1m, 10m, 1h en 4h: Er wordt automatisch een OFF-sigitaal (UIT) verzonden na 1 minuut, 10 minuten, 1 uur of 4 uur.

12. De ontvanger plaatsen

Plaats de ontvanger in de plafonddoos. Monteer de lampen weer terug op hun plaats.

Zorg ervoor dat u de zender altijd kunt bereiken, bijvoorbeeld om deze te resetten of om een nieuwe zender te registreren.



Zorg ervoor dat gestripte delen van draden elkaar niet raken.

Eén zendercode wissen

- A** Druk kort op de leerknop. De koppelmodus is 12 seconden actief en de LED-indicator op de ontvanger zal langzaam knipperen.
- B** Stuur terwijl de koppelmodus actief is met de aangesloten KlikAanKlikUit zender een UIT signaal. Raadpleeg indien nodig de handleiding van de zender.
- C** De LED op de ACM-2300-HC knippert om te bevestigen dat de zender is ontkoppelt.

Herhaal deze procedure om meerdere zenders van de ontvanger te wissen.

Volledig geheugen wissen

- A** Houd de leerknop ca. 8 seconden ingedrukt tot de LED indicator snel gaat knipperen.
- B** Zodra de LED indicator snel gaat knipperen, drukt u nogmaals kort op de leerknop, om te bevestigen dat u het geheugen volledig wilt wissen.
- C** De LED op de ACM-2300-HC knippert snel om te bevestigen dat het geheugen is gewist.

1. Escludere l'alimentazione di rete

Escludere sempre l'alimentazione di rete (nella scatola dei fusibili) prima di iniziare a installare o togliere questo prodotto. L'ACM-2300-HC è utilizzabile per due interruttori a parete collegati con una lampada (rampa di scale/circuito alberghiero), oppure per un singolo interruttore a parete collegato a una sola lampada.

2. Allentare il lampadario

Rimuovere l'illuminazione/apparecchiature esistente dal soffitto, lasciando i fili collegati all'illuminazione.

L'illuminazione/apparecchiatura non deve superare il wattaggio massimo. In assenza di filo sotto tensione (marrone), è necessario installarne uno. I colori dei cavi possono variare in base al paese. In caso di dubbi sui colori dei fili, rivolgersi a un elettricista.

3. Avvertenza relativa allo sguainamento dei fili

3A. Verificare di aver estratto i fili dalla guaina per 5 mm.

3B. Quando si collegano i fili all'ACM-2300-HC, verificare che i fili privati della guaina siano compressi saldamente nel modulo, nessun filo esposto sia visibile e i fili non possano toccarsi tra loro, altrimenti è possibile provocare un cortocircuito.

4. Scollegare il filo dell'interruttore e il filo neutro

Per installare l'ACM-2300-HC, scollegare il filo dell'interruttore (nero) e il filo neutro (blu) della lampada (Scollegare dalla morsettiera o tagliare i fili, se occorre)

5. Collegare il cavo sotto tensione a una morsettiera

Collegare il filo sotto tensione (marrone) dalla scatola elettrica a soffitto alla morsettiera. Collegare l'altra estremità del filo sotto tensione (marrone) di nuovo nella stessa morsettiera.

6A. Collegare i fili al modulo

- Collegare il filo neutro (blu) dalla scatola elettrica a soffitto al contatto esterno [N] del modulo.
- Collegare il filo dell'interruttore (nero) dalla scatola elettrica a soffitto al contatto [S].

- Collegare il filo neutro (blu) dalla lampada al contatto [N] al centro.
Collegare il filo dell'interruttore (nero) dalla lampada al contatto soffitto al contatto [L↓].
- Collegare un nuovo filo sotto tensione (marrone) dalla morsettiera del filo sotto tensione (marrone) al contatto [L].
- Serrare saldamente le viti della morsettiera.

6B. Questo è lo schema tecnico di installazione dell'ACM-2300-HC con due interruttori a parete (circuito alberghiero/rampa di scale).

6C. Questo è lo schema tecnico di installazione dell'ACM-2300-HC con un interruttore a parete.

7. Installazione dietro un interruttore a parete esistente

Prendere nota di come siano collegati i fili esistenti e scollegare l'interruttore a parete.

- Collegare il filo dell'interruttore (nero) dalla scatola elettrica a parete al terminale [L↓].
- Collegare il cavo sotto tensione (marrone) a una morsettiera.
- Collegare un nuovo filo sotto tensione (marrone) dalla morsettiera al contatto L.
- Collegare un nuovo filo sotto tensione (marrone) dalla morsettiera all'interruttore a parete (nel punto in cui prima si trovava il filo sotto tensione (marrone))
- Collegare un filo neutro (blu) al contatto [N] sinistro. In assenza di filo neutro, è necessario installarne uno. In caso di dubbi, consultare un elettricista.
- Collegare un nuovo filo di interruttore nero al contatto S e collegarlo all'interruttore a parete (nel punto in cui prima si trovava il filo sotto tensione nero)

8A. Attivare l'alimentazione di rete

Attivare l'alimentazione di rete prima di procedere all'installazione.

 Accertarsi che nessuna parte dei fili priva di guaina venga toccata dopo questo passaggio. Quando si inserisce la tensione, la spia LED sul ricevitore si illuminerà per alcuni secondi.

8B. Attivare la modalità pairing

Premere per circa 1 secondo (con un oggetto acuminato) sul pulsante Connect per attivare la modalità pairing. La modalità pairing sarà attiva per 12 secondi e la spia LED sul ricevitore lampeggerà lentamente.

8C. Inviare un segnale ON (attivazione)

Mentre la spia LED lampeggia, premere il pulsante ON su un trasmettitore Trust Smart Home, per effettuare il pairing del trasmettitore con l'ACM-2300-HC. (Oppure attivare un sensore Trust Smart Home).

9. Conferma del pairing

Il LED sul modulo lampeggerà rapidamente, per confermare la memorizzazione del codice. Il ricevitore può memorizzare fino a 32 codici trasmettitore diversi. La memoria si conserva quando si installa il ricevitore altrove oppure quando si verifica un'interruzione di corrente.

10. Controllo wireless

Inviare con il trasmettitore un segnale ON, per accendere la luce in modalità wireless.
Inviare con il trasmettitore un segnale OFF, per spegnere la luce in modalità wireless.
È comunque possibile continuare a utilizzare gli interruttori a parete esistenti utilizzati per gestire l'illuminazione collegata.

11. Impostare l'orario di spegnimento desiderato

Impostare l'orario di spegnimento sulla posizione desiderata con un cacciavite piatto. È possibile modificare l'orario di spegnimento anche dopo il pairing dell'interruttore con un trasmettitore Trust Smart Home.

0m: Non viene inviato automaticamente alcun segnale di spegnimento.

1m, 10m, 1h e 4h: Viene automaticamente inviato un segnale di spegnimento dopo 1 minuto, 10 minuti, 1 ora o 4 ore.

12. Sistemazione del ricevitore

Sistemare il ricevitore nella scatola a soffitto. Rimontare le luci in sede.

Provvedere affinché il ricevitore sia sempre raggiungibile, ad esempio per resettarlo o registrare un nuovo trasmettitore.



Verificare che le parti dei fili prive di guaina non si tocchino tra loro.

Cancellazione di un unico codice trasmettitore

- A** Premere per circa 1 secondo il pulsante Connect. La modalità pairing sarà attiva per 12 secondi e la spia LED sul ricevitore lampeggerà lentamente.
- B** Inviare un segnale OFF mentre la modalità pairing è attiva con il trasmettitore Trust Smart Home collegato. Se occorre, consultare il manuale di istruzioni del trasmettitore.
- C** Il LED sul modulo lampeggerà per confermare l'eliminazione del codice.

Ripetere tale procedura per cancellare diversi trasmettitori dal ricevitore.

Cancellare l'intera memoria

- A** Premere il pulsante Connect per circa 8 secondi, fino a quando la spia LED lampeggerà velocemente.
- B** Mentre la spia LED lampeggia rapidamente, premere brevemente di nuovo il pulsante Connect, per confermare la volontà di cancellare completamente la memoria.
- C** Il LED sul modulo lampeggerà, per confermare la cancellazione della memoria.

1. Deshabilitar la alimentación

Desconecte siempre la alimentación eléctrica (en la caja de fusibles) antes de instalar o desmontar este producto. El ACM-2300-HC se puede utilizar para cualquiera de los dos interruptores de pared conectados a una lámpara (circuito de hotel/escalera) o para un interruptor de pared individual conectado a una lámpara.

2. Aflojar las luces del techo

Desmonte el equipo de luces del techo, dejando los cables conectados a la luz.

Las luces no pueden superar el máximo de vatios. Si no hay un cable con corriente (marrón), debe instalarse. Los colores de los cables pueden variar entre países. Consulte con un técnico electricista si tiene dudas sobre los colores de los cables.

3. Precauciones al pelar cables

3A. Asegúrese de pelar 5 mm del cable.

3B. Al conectar los cables al ACM-2300-HC, compruebe que los cables pelados estén colocados en el módulo y que no se toquen entre sí ni queden expuestos. Esto puede producir un cortocircuito.

4. Desconectar el cable del interruptor y el cable neutro

Para instalar el ACM-2300-HC desconecte el cable del interruptor (negro) y el cable neutro (azul) de la lámpara (desconectar del bloque de terminales o cortar los cables si es necesario)

5. Conectar el cable con corriente a un bloque de terminales

Conecte el cable con corriente (marrón) desde la caja del techo a un bloque de terminales. Conecte de nuevo el otro extremo del cable con corriente (marrón) al mismo bloque de terminales.

6A. Conectar los cables al módulo

- Conecte el cable neutro (azul) desde la caja del techo hasta el contacto exterior [N] del módulo.
- Conecte el cable del interruptor (negro) desde la caja del techo al contacto [S].
- Conecte el cable neutro (azul) desde la lámpara hasta el contacto del medio [N].
- Conecte el cable del interruptor (negro) desde la lámpara al contacto [L↓].

- Conecte otro cable con corriente (marrón) desde el bloque de terminales de cables con corriente (marrón) al contacto [L].
- Afiance los tornillos del terminal firmemente.

6B. Este es el esquema de la instalación técnica del ACM-2300-HC con dos interruptores de pared (circuito de hotel/escalera)

6C. Este es el esquema de la instalación técnica del ACM-2300-HC con un interruptor de pared.

7. Instalación detrás de un interruptor de pared existente

Tome nota de cómo están conectados los cables y desconecte el interruptor de pared.

- Conecte el cable del interruptor (negro) desde la caja de la pared al terminal [L↓].
- Conecte el cable con corriente (marrón) a un bloque de terminales.
- Conecte un cable con corriente (marrón) nuevo desde el bloque de terminales de cables al contacto L.
- Conecte un cable con corriente (marrón) nuevo desde el bloque de terminales al interruptor de pared (en la posición en la que estaba situado el cable con corriente (marrón) previamente).
- Conecte un cable neutro (azul) en el contacto izquierdo [N]. Si no hay un cable neutro, deberá tirarse del mismo. En caso de duda, consulte con un técnico electricista.
- Conecte un cable negro de interruptor nuevo al contacto S y conéctelo al interruptor de pared (en la posición en la que se encontraba el cable negro del interruptor anteriormente).

8A. Habilitar la alimentación

Conecte la alimentación eléctrica antes de continuar con la instalación.

 Después de este paso, evite tocar las partes de los cables que hayan quedado expuestas. El indicador LED del receptor se encenderá durante unos segundos cuando se aplique tensión.

8B. Activar el modo de emparejamiento

Pulse durante 1 segundo aproximadamente (con un objeto puntiagudo) el botón Connect (Conectar) para activar el modo de emparejamiento. Este modo de emparejamiento estará activo durante 12 segundos y el indicador LED del receptor parpadeará lentamente.

8C. Enviar una señal ON (encendido)

Mientras parpadee el indicador LED, pulse el botón ON (encendido) del transmisor Trust Smart Home para emparejar el transmisor al ACM-2300-HC. (O active un sensor Trust Smart Home).

9. Confirmar el emparejamiento

El LED del módulo parpadeará rápido para confirmar que el código se ha guardado. El receptor puede almacenar hasta 32 códigos de transmisor diferentes en su memoria. La memoria queda guardada cuando el receptor se instala en otro lugar o cuando hay un fallo de alimentación.

10. Control inalámbrico

Envíe una señal de ON con el transmisor para encender la luz de forma inalámbrica.

Envíe una señal de OFF con el transmisor para apagar la luz de forma inalámbrica.

Los interruptores de pared existentes que sirven para controlar la luz conectada se pueden seguir utilizando.

11. Establecer el tiempo de desconexión deseado

Establezca el tiempo de desconexión en la posición deseada con un destornillador de cabeza plana.

El tiempo de desconexión también se puede cambiar después de que el interruptor haya sido emparejado con un transmisor Trust Smart Home.

0 m: No se envía ninguna señal de apagado (OFF) automáticamente.

1 m, 10 m, 1 h y 4 h: Se envía una señal de apagado (OFF) automáticamente pasados 1 minuto, 10 minutos, 1 hora o 4 horas.

12. Colocar el receptor

Coloque el receptor en la caja del techo. Instale las luces de nuevo.

Asegúrese de poder acceder en cualquier momento al receptor; por ejemplo, para restablecerlo o para registrar un transmisor nuevo.



Asegúrese de que las partes de los cables que hayan quedado expuestas no se toquen entre ellas.

Cómo eliminar el código individual del transmisor

- A** Pulse el botón Connect (Conectar) durante 1 segundo aproximadamente. Este modo de emparejamiento estará activo durante 12 segundos y el indicador LED del receptor parpadeará lentamente.
- B** Envíe, mientras el modo de emparejamiento esté activo, una señal de OFF con el transmisor Trust Smart Home. En caso de necesidad, consulte el manual de instrucciones del transmisor.
- C** El LED del módulo parpadeará para confirmar que se ha eliminado el código.

Repita este procedimiento para eliminar varios transmisores del receptor.

Borrado de toda la memoria

- A** Mantenga pulsado el botón Connect (Conectar), durante aproximadamente 8 segundos, hasta que el indicador LED empiece a parpadear rápidamente.
- B** Cuando el indicador LED parpadee rápidamente, pulse el botón Connect (Conectar) de nuevo brevemente para confirmar que desea borrar toda la memoria.
- C** El LED del módulo parpadea para confirmar que se ha borrado la memoria.

1. Stäng av nätströmmen

Stäng alltid AV nätströmmen (i elskåpet) innan du börjar installera eller ta bort denna produkt. ACM-2300-HC kan användas för antingen två väggbrytare anslutna till en lampa (trapphus/hotellkrets) eller en enkel väggbrytare ansluten till en lampa.

2. Montera ner taklampan

Montera ner den befintliga belysningen/utrustningen från taket men lämna kvar kablarna som är anslutna till belysningen.

Belysningen/utrustningen får inte överstiga maximalt antal watt. Om det inte finns någon fasledare (brun), måste en sådan installeras. Kablarnas färger kan variera i olika länder. Kontakta en elektriker om du är osäker på kabelfärgerna.

3. Varning för avskalade kablar

3A. Se till att kablarna är avskalade 5 mm.

3B. När du ansluter kablarna till ACM-2300-HC ska du se till att de avskalade kablarna är ordentligt intryckta i modulen, att inga exponerade kablar är synliga och att kablarna inte kan röra varandra. Detta kan orsaka en kortslutning.

4. Anslut tändtråden och neutralledaren

Installera ACM-2300-HC genom att ta bort lampans tändtråd (svart) och neutralledare (blå) (ta ut från kopplingsplinten eller klipp av kablarna om nödvändigt)

5. Anslut den fasledaren till en kopplingsplint

Anslut fasledaren (brun) från takdosan till en kopplingsplint. Anslut även den andra änden av tändtråden (brun) tillbaka in i samma kopplingsplint.

6A. Anslut kablarna till modulen

- Anslut neutralledaren (blå) från takdosan till modulens ytterkontakt [N].
- Anslut tändtråden (svart) från takdosan till [S]-kontakten.
- Anslut lampans neutralledare (blå) till mittenkontakten [N].

- Anslut tändtråden (svart) från lampan till [**L↓**]-kontakten.
- Anslut en ny fasledare (brun) från fasledaren (brun) i kopplingsplinten till [**L**]-kontakten.
- Dra åt kopplingsplintens skruvar ordentligt.

6B. Detta är det tekniska installationsschemat för ACM-2300-HC med två väggbrytare (hotell-/trapphuskrets).

6C. Detta är det tekniska installationsschemat för ACM-2300-HC med en väggströmbrytare.

7. Montering bakom en befintlig väggbrytare

Lägg märke till hur de befintliga kablarna är anslutna och montera loss väggbrytaren.

- Anslut tändtråden (svart) från väggdosen till kopplingsplinten [**L↓**].
- Anslut fasledaren (brun) till en kopplingsplint.
- Anslut en ny fasledare (brun) från kopplingsplinten till **L** -kontakten.
- Anslut en ny fasledare (brun) från kopplingsplinten till väggbrytaren (på platsen där fasledaren (brun) tidigare var placerad)
- Anslut en (blå) nollkabel till den vänstra [**N**] -kontakten. Om det inte finns någon nollkabel, måste det dras en. Kontakta en elektriker om du är osäker.
- Anslut en ny svart tändtråd till S-kontakten och anslut den till väggbrytaren (på platsen där den svarta tändtråden tidigare var placerad)

8A. Aktivera nätström

Sätt PÅ nätströmmen innan du fortsätter med installationen.

 Se till att inga avskalade kabeldelar vidrörs efter det här steget.
LED-indikatorn på mottagaren tänds under några sekunder när spänning appliceras.

8B. Aktivera parkopplingsläge

Tryck i ca 1 sekund (med ett spetsigt föremål) på knappen Anslut för att aktivera parkopplingsläge. Parkopplingsläget är aktivt i 12 sekunder och lysdioden på mottagaren kommer att blinka långsamt.

8C. Skicka en PÅ-signal

Medan lysdioden blinkar, tryck på ON-knappen på en Trust Smart Home-sändare för att parkoppla sändaren till ACM-2300-HC. (Eller aktivera en Trust Smart Home-sensor).

9. Parkopplingsbekräftelse

Lysdioden på modulen blinkar snabbt för att bekräfta att koden är lagrad. Mottagaren kan lagra upp till 32 olika sändarkoder i sitt minne. Minnet bibehålls när mottagaren installeras på annat håll eller om det blir strömbavbrott.

10. Trådlös styrning

Skicka en ON-signal med sändaren för att slå på lampan trådlöst.

Skicka en OFF-signal med sändaren för att stänga av lampan trådlöst.

De befintliga väggströmbrytare som används för att styra den anslutna belysningen kan fortfarande användas.

11. Ställ in önskad avstängningstid

Ställ in avstängningstiden till önskad position med en platt skruvmejsel. Avstängningstiden kan även ändras när strömbrytaren har parats ihop med Trust Smart Home sändare.

0 m: Ingen AV-signal (OFF) skickas automatiskt.

1 minut, 10 minuter, 1 timme och 4 timmar: En AV-signal (OFF) skickas automatiskt efter 1 minut, 10 minuter, 1 timme eller 4 timmar.

12. Placering av mottagaren

Placera mottagaren i takdosan. Montera tillbaka lampan på plats.

Se till att du alltid har tillgång till mottagaren, t.ex. för att återställa den eller för att registrera en ny sändare.



Se till att inga avskalade kabeldelar vidrör varandra.

Radera en enda sändarkod

- A** Tryck i ca 1 sekund på knappen Anslut. Parkopplingsläget är aktivt i 12 sekunder och lysdioden på mottagaren kommer att blinka långsamt.
- B** Skicka medan "parkopplingsläget" är aktivt med den anslutna Trust Smart Home-sändaren och en OFF-signal. Se vid behov sändarens bruksanvisning.
- C** Lysdioden på modulen blinkar för att bekräfta att koden har tagits bort.

Upprepa denna procedur för att ta bort flera sändare från mottagaren.

Radera hela minnet

- A** Tryck på knappen Anslut (i 8 sekunder) tills lysdioden blinkar snabbt.
- B** När lysdioden blinkar snabbt, tryck kort på knappen Anslut igen för att bekräfta att du vill radera minnet helt.
- C** Lysdioden på modulen blinkar för att bekräfta att minnet har raderats.

1. Vypnutí napájení

Před zahájením montáže nebo demontáže tohoto produktu vždy VYPNĚTE napájení (v rozvodné skříni). Produkt ACM-2300-HC lze použít pro nástěnné spínače připojené k jedinému světlu (schodišťový/hotelový obvod) nebo pro jediný nástěnný spínač připojený k jedinému světlu.

2. Uvolnění stropních světel

Odstraňte stávající osvětlení nebo zařízení ze stropu a ponechte vodiče připojené ke světlu. Osvětlení či zařízení nesmí překročit maximální příkon. Není-li k dispozici fázový (hnědý) vodič, je nutné jej instalovat. Barvy vodičů se mohou v různých státech lišit. V případě pochybností o barvách vodičů se obraťte na elektrikáře.

3. Upozornění týkající se odstranění izolace z vodičů

3A. Zajistěte, aby izolace byla odstraněna na vodičích v délce alespoň 5 mm.

3B. Při připojování vodičů k produktu ACM-2300-HC zajistěte, aby byly holé vodiče pevně zatlačeny do modulu, přičemž holé vodiče nesmějí být viditelné a navzájem se dotýkat. Tím by mohlo dojít ke zkratu.

4. Odpojení spínacího a nulového vodiče

Chcete-li instalovat ACM-2300-HC, odpojte vodič vypínače (černý) a nulový vodič (modrý) lampy (v případě potřeby odpojte od svorkovnice nebo ustříhnete vodiče)

5. Připojte vodiče do svorkovnice

Připojte fázový vodič (hnědý) ze stropního pouzdra do svorkovnice. Připojte druhý konec fázového vodiče (hnědého) také zpět do stejné svorkovnice.

6A. Připojte vodiče k modulu

- Připojte nulový vodič (modrý) ze stropního pouzdra k výstupnímu [N] kontaktu modulu.
- Připojte spínací vodič (černý) ze stropního pouzdra ke kontaktu [S].
- Připojte neutrální vodič (modrý) z lampy k prostřednímu [N] kontaktu.
- Připojte spínací vodič (černý) ze stropního pouzdra ke kontaktu [L↓].

- Připojte jeden nový fázový vodič z fázové svorkovnice (hnědý) ke kontaktu [L].
- Pevně utáhněte šrouby svorkovnice.

6B. Toto je technické schéma instalace produktu ACM-2300-HC se dvěma nástěnnými spínači (hotelový/schodišťový obvod).

6C. Toto je technické schéma instalace produktu ACM-2300-HC s jedním nástěnným spínačem.

7. Instalace za stávající nástěnný vypínač

Zapamatujte si, jak jsou připojeny stávající vodiče, a odpojte nástěnný vypínač.

- Připojte spínací vodič (černý) z nástěnného pouzdra ke svorce [L↓].
- Připojte fázový vodič (hnědý) do svorkovnice.
- Připojte nový fázový vodič (hnědý) ze svorkovnice ke kontaktu **L**.
- Připojte nový fázový vodič (hnědý) ze svorkovnice do nástěnného vypínače (do místa, kde byl připojen původní fázový vodič (hnědý)).
- Připojte nulový vodič (modrý) do levého kontaktu [**N**]. Není-li k dispozici nulový vodič, je nutné jej vytáhnout. V případě pochybností se obraťte na elektrikáře.
- Připojte nový černý spínací vodič ke kontaktu **S** a připojte jej do nástěnného vypínače (do místa, kde byl připojen původní černý spínací vodič).

8A. Zapnutí napájení

Před pokračováním v montáži ZAPNĚTE přívod elektrické energie.

 Zajistěte, abyste se po tomto kroku nedotkli žádných holých vodičů.
Po zapnutí napětí se indikátor LED na přijímači rozsvítí na několik sekund.

8B. Aktivace párovacího režimu

Po dobu cca 1 s stiskněte (špičatým objektem) připojovací tlačítko, čímž aktivujete párovací režim. Párovací režim bude aktivní po dobu 12 s, přičemž indikátor LED na přijímači bude pomalu blikat.

8C. Odeslat signál zapnutí (ON):

Zatímco indikátor LED bliká, stiskněte tlačítko ON (Zap.) na vysílači Trust Smart Home. Tím vysílač spárujete s produktem ACM-2300-HC. (Nebo aktivujte snímač Trust Smart Home).

9. Potvrzení spárování

Indikátor LED na modulu dvakrát blikne, čímž potvrdí uložení příslušného kódu. Přijímač může do své paměti uložit až 32 různých kódů vysílačů. Informace zůstanou v paměti uloženy i při montáži přijímače na jiné místo nebo v případě výpadku napájení.

10. Bezdrátové ovládání

Odesláním signálu ON (Zap.) pomocí vysílače světlo bezdrátově zapnete.

Odesláním signálu OFF (Vyp.) pomocí vysílače světlo bezdrátově vypnete.

Stávající nástěnné spínače používané k ovládání připojených světel lze využívat i nadále.

11. Nastavení požadované doby prodlevy vypnutí

Plochým šroubovákem nastavte dobu vypnutí do požadované pozice. Po spárování spínače s přenašečem Trust Smart Home lze dobu vypnutí změnit.

0 m: Automaticky není odeslán žádný signál OFF (VYP).

1 m, 10 m, 1 h a 4 h: Signál OFF (VYP.) je automaticky odeslán po 1 min, 10 min, 1 hod nebo 4 hod.

12. Umístění přijímače

Umístěte přijímač do stropního pouzdra. Namontujte světla zpět na místo.

Zajistěte, abyste vždy měli k přijímači přístup, např. kvůli resetu nebo registraci nového přenašeče.

 Zajistěte, aby se po tomto kroku holé části vodičů navzájem nedotýkaly.

Odstranění jednotlivého kódu přenašeče

- A** Stiskněte připojovací tlačítko na dobu cca 1 s. Párovací režim bude aktivní po dobu 12 s, přičemž indikátor LED na přijímači bude pomalu blikat.
- B** Odešlete signál OFF (Vyp.) při aktivním „párovacím režimu“ s připojeným vysílačem Trust Smart Home. Podle potřeby si přečtete příručku k vysílači.
- C** Indikátor LED na modulu dvakrát blikne, čímž potvrdí odstranění příslušného kódu.

Zopakováním tohoto postupu odstraníte několik vysílačů z přijímače.

Vymazání celé paměti

- A** Stiskněte připojovací tlačítko na dobu asi 8 s, dokud indikátor LED nezačne rychle blikat.
- B** Jakmile indikátor LED rychle bliká, stiskněte připojovací tlačítko znovu po dobu cca 1 s, čímž potvrdíte, že chcete vymazat celou paměť.
- C** Indikátor LED na modulu blikne, čímž potvrdí odstranění příslušného kódu.

1. Vypnutie sieťového napájania

Pred inštalovaním alebo demontážou tohto výrobku vždy vypnite sieťové napájanie (v poistkovej skrinke). ACM-2300-HC sa môže používať pre dva nástenné vypínače spojené s jednou lampou (schodiskový/hotelový okruh) alebo pre jeden jednoduchý nástenný vypínač spojený s jednou lampou.

2. Uvoľnenie stropných svietidiel

Odmontujte existujúce svietidlo/zariadenie zo stropu, pričom ponechajte vodiče pripojené k svietidlu. Svietidlo/zariadenie nesmie mať výkon vyšší ako maximálny wattový výkon. Ak živý vodič (hnedý) chýba, je potrebné ho nainštalovať. Farby vodičov sa v závislosti od krajiny môžu líšiť. Ak máte pochybnosti o farbe vodičov, obráťte sa na elektrikára.

3. Varovanie o odizolovaní vodičov

3A. Uistite sa, že vodiče sú odizolované v dĺžke 5 mm.

3B. Keď pripájate vodiče k ACM-2300-HC, uistite sa, že odizolované vodiče sú pevne vtlačené do modulu, že nie sú viditeľné žiadne obnažené vodiče a vodiče sa nemôžu navzájom dotknúť. Môže to spôsobiť skrat.

4. Odpojenie vodiča vypínača a nulového vodiča

Aby ste mohli nainštalovať ACM-2300-HC, odpojte vodič vypínača (čierny) a nulový vodič (modrý) lampy (odpojte od svorkovnice alebo v prípade potreby odrežte vodiče).

5. Pripojenie živého vodiča k svorkovnici

Pripojte živý vodič (hnedý) z rozvodnej skrine pre svetlá k svorkovnici. Pripojte druhý koniec živého vodiča (hnedý) tiež späť do tej istej svorkovnice.

6A. Pripojenie vodičov k modulu

- Pripojte nulový vodič (modrý) z rozvodnej skrine pre svetlá k vonkajšiemu kontaktu [N] modulu.
- Pripojte vodič vypínača (čierny) z rozvodnej skrine pre svetlá ku kontaktu [S].
- Pripojte nulový vodič (modrý) z lampy k strednému kontaktu [N].

- Pripojte vodič vypínača (čierny) z lampy ku kontaktu [**L↓**].
- Pripojte jeden nový živý vodič (hnedý) zo svorkovnice živého vodiča (hnedý) ku kontaktu [L].
- Pevne utiahnite skrutky konektorov.

6B. Toto je schéma technickej inštalácie ACM-2300-HC s dvoma nástennými vypínačmi (hotelový/schodiskový okruh).

6C. Toto je schéma technickej inštalácie ACM-2300-HC s jedným nástenným vypínačom.

7. Inštalácia za existujúci nástenný vypínač

Zaznamenajte si, ako sú pripojené existujúce vodiče a odpojte nástenný vypínač.

- Pripojte vodič vypínača (čierny) z nástennej krabice k svorke [**L↓**].
- Pripojte živý vodič (hnedý) k svorkovnici.
- Pripojte nový živý vodič (hnedý) zo svorkovnice ku kontaktu **L**.
- Pripojte nový živý vodič (hnedý) zo svorkovnice k nástennému vypínaču (na miesto, kde bol predtým umiestnený živý vodič (hnedý)).
- Pripojte nulový vodič (modrý) k ľavému kontaktu [N]. Ak nulový vodič chýba, je potrebné ho natiahnuť. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na elektrikára.
- Pripojte nový čierny vodič vypínača ku kontaktu S a pripojte ho k nástennému vypínaču (na miesto, kde bol predtým umiestnený čierny vodič vypínača).

8A. Zapnutie sieťového napájania

Predtým než budete pokračovať v inštalácii, zapnite sieťové napájanie.

 Dbajte na to, aby ste sa po tomto kroku nedotkli žiadnych odizolovaných častí vodičov. Po uvedení pod napätie sa indikátor LED na prijímači rozsvieti na niekoľko sekúnd.

8B. Aktivácia režimu párovania

Režim párovania aktivujete stlačením tlačidla pripojenia približne na 1 sekundu (zahroteným predmetom). Režim párovania bude aktívny 12 sekúnd a indikátor LED na prijímači bude blikať pomaly.

8C. Odoslanie zapínacieho signálu

Kým indikátor LED bliká, stlačením tlačidla zapnutia (ON) na vysieláči Trust Smart Home spárujte vysieláč s ACM-2300-HC. (Alebo aktivujte snímač Trust Smart Home).

9. Potvrdenie spárovania

LED na module rýchlo zabliká a potvrdí tak uloženie kódu. Prijímač môže do svojej pamäte uložiť maximálne 32 rôznych kódov vysieláčov. Údaje v pamäti sa zachovávajú aj po inštalácii prijímača na iné miesto alebo po výpadku napájania.

10. Bezdrôtové ovládanie

Odoslaním zapínacieho signálu (ON) z vysieláča môžete bezdrôtovo zapnúť svetlo.

Odoslaním vypínacieho signálu (OFF) z vysieláča môžete bezdrôtovo vypnúť svetlo.

Existujúce nástenné vypínače, ktoré sa používajú na ovládanie pripojeného svietidla, je možné naďalej používať.

11. Nastavenie požadovaného času vypnutia

Pomocou plochého skrutkovača nastavte čas vypnutia do požadovanej polohy. Čas vypnutia je možné zmeniť aj po spárovaní spínača s vysieláčom Trust Smart Home.

0m: Neodošlo sa automaticky žiadny signál vypnutia.

1m, 10m, 1h a 4h: Signál vypnutia sa automaticky odošle po 1 minúte, 10 minútach, 1 hodine alebo 4 hodinách.

12. Umiestnenie prijímača

Prijímač umiestnite do rozvodnej skrine pre svetlá. Upevnite svietidlá späť na miesto.

Dbajte na to, aby bol prijímač vždy prístupný, napríklad aby ste ho mohli resetovať alebo mohli zaregistrovať ďalší vysieláč.

 Dbajte na to, aby sa navzájom nedotýkali žiadne odizolované časti vodičov.

Vymazanie jedného kódu vysielача

- A** Približne na 1 sekundu stlačte tlačidlo pripojenia. Režim párovania bude aktívny 12 sekúnd a indikátor LED na prijímači bude blikať pomaly.
- B** Keď je aktívny režim párovania, z pripojeného vysielача Trust Smart Home odošlite vypínací signál (OFF). Ak je to potrebné, pozrite si návod na používanie vysielача.
- C** LED na module zabliká a potvrdí tak vymazanie kódu.

Opakovaním tohto postupu môžete z prijímača vymazať ďalšie vysielачe.

Vymazanie celej pamäte

- A** Podržte stlačené tlačidlo pripojenia približne 8 sekúnd, kým nezačne rýchlo blikať indikátor LED.
- B** Kým indikátor LED rýchlo blinká, znova krátko stlačte tlačidlo pripojenia a potvrdte tak, že chcete úplne vymazať pamäť.
- C** LED na module zabliká a potvrdí tak vymazanie celej pamäte.

1. Deconectați alimentarea de la rețea

Oprii întotdeauna curentul electric (din tabloul cu siguranțe) înainte de a începe montarea sau demontarea produsului. ACM-2300-HC poate fi folosit fie pentru două întrerupătoare de perete conectate cu un corp de iluminat (circuit cap scară/hotel), fie pentru un singur întrerupător conectat la un corp de iluminat.

2. Slăbiți corpurile de iluminat de tavan

Îndepărtați corpurile de iluminat/echipamentele existente de tavan, lăsând firele conectate la iluminat. Corpurile de iluminat/echipamentele nu trebuie să depășească puterea maximă. Dacă nu există fir de comutare (maro), trebuie montat unul. Culoarele firelor pot varia în funcție de țară. Consultați un electrician dacă aveți îndoieli cu privire la culorile firelor.

3. Avertizare pentru dezizolarea cablurilor

3A. Dezizolați cablurile pe o lungime de 5 mm.

3B. La conectarea firelor la ACM-2300-HC, asigurați-vă că firele dezizolate sunt apăsate ferm în modul, nu există fire vizibile, iar firele nu se ating între ele. Acest lucru poate cauza scurtcircuit.

4. Deconectați firul de comutare și cel neutru

Pentru a instala ACM-2300-HC, deconectați firul întrerupător (negru) și firul neutru (albastru) al lămpii (Deconectați din regletă, sau tăiați dacă este necesar)

5. Conectați firul de comutare la o regletă

Conectați firul de comutare (maro) din cutia de tavan la o regletă. Conectați celălalt capăt al firului de comutare (maro) în aceeași regletă.

6A. Conectați firele la modul

- Conectați firul neutru (albastru) din cutia de tavan la contactul exterior [N] al modulului.
- Conectați firul de comutare (negru) din cutia de tavan la contactul [S].
- Conectați firul neutru (albastru) din lampă la contactul din mijloc [N].

- Conectați firul de comutare (negru) din lampă la contactul [**L↓**].
- Conectați un fir fază (maro) de la regleta cu fire de fază (maro) la contactul [**L**].
- Strângeți ferm șuruburile terminalului.

6B. Aceasta este schema tehnică a instalației ACM-2300-HC cu două întrerupătoare de perete (circuit cap scară/hotel).

6C. Aceasta este schema tehnică a instalației ACM-2300-HC cu un întrerupător de perete.

7. Instalarea în spatele unui întrerupător de perete existent

Rețineți modalitatea de conectare a firelor existente și deconectați întrerupătorul de perete.

- Conectați firul de comutare (negru) din cutia de perete la terminalul [**L↓**].
- Conectați firul de fază (maro) la o regletă.
- Conectați un nou fir de fază (maro) de la regleta cu fire la contactul **L**.
- Conectați un nou fir de fază (maro) din regletă la comutatorul de perete (în locul în care anterior a fost montat firul de fază (maro))
- Conectați un fir neutru (albastru) neutru la contactul din stânga [**N**]. Dacă nu există fir neutru, trebuie tras unul. Consultați un electrician dacă aveți îndoieli.
- Conectați un nou fir de comutare negru la contactul **S** și conectați-l la întrerupătorul de perete (în locul în care anterior a fost montat firul de comutare negru)

8A. Porniți alimentarea de la rețea

Porniți curentul din rețea înainte de a continua montarea.

 Asigurați-vă că, după această etapă, nu există porțiuni de fir care pot fi atinse. Indicatorul LED de pe receptor va lumina câteva secunde când este pornită alimentarea.

8B. Activați modul de asociere

Apăsăți timp de aprox. 1 secundă (cu un obiect cu vârf ascuțit) butonul Connect (Conectare) pentru a activa modul de asociere. Modul de asociere va fi activ timp de 12 secunde, iar indicatorul LED de pe receptor va pâlpâi încet.

8C. Trimiteți un semnal ON (Activare)

În timp ce indicatorul LED luminează intermitent, apăsați butonul ON (Activare) pe un transmițător Trust Smart Home pentru a asocia transmițătorul la ACM-2300-HC. (Sau activați un senzor Trust Smart Home).

9. Confirmarea asocierii

LED-ul de pe modul va lumina intermitent rapid pentru a confirma stocarea codului. Receptorul poate memora până la 32 coduri de transmițător. Memoria se păstrează dacă receptorul este montat în altă parte, sau în cazul unei întreruperi de curent.

10. Control fără fir

Trimiteți un semnal ON (Activare) din transmițător pentru a aprinde lumina wireless.

Trimiteți un semnal OFF (Dezactivare) din transmițător pentru a stinge lumina wireless.

Întrerupătoarele de perete existente folosite pentru corpurile de iluminat conectate se pot utiliza în continuare.

11. Setati ora de oprire dorită

Setați ora de oprire la poziția dorită cu o șurubelniță cu cap plat. Ora de oprire poate fi modificată după ce senzorul este asociat la un transmițător Trust Smart Home.

0 m: Nu este trimis automat niciun semnal OFF (de oprire).

1 minut, 10 minute, 1 oră și 4 ore: Un semnal OFF (de oprire) este trimis automat după 1 minut, 10 minute, 1 oră sau 4 ore.

12. Amplasarea receptorului

Amplasați receptorul într-o cutie de tavan. Montați la loc corpurile de iluminat la loc.

Asigurați-vă că aveți acces permanent la receptor, de exemplu pentru operațiuni de resetare sau pentru adăugarea de noi transmițătoare.



Asigurați-vă că nu există porțiuni de fir care pot fi atinse.

Ștergerea unui singur cod de transmițător

- A** Apăsați aprox. 1 secundă pe butonul Connect (Conectare). Modul de asociere va fi activ timp de 12 secunde, iar indicatorul LED de pe receptor va pâlpâi încet.
- B** Trimiteti un semnal OFF (Dezactivare) cu transmițătorul Trust Smart Home conectat în timp ce modul de asociere este activ. Dacă este nevoie, consultați manualul transmițătorului.
- C** LED-ul de pe modul va lumina intermitent pentru a confirma ștergerea codului.

Repetati procedura pentru a șterge mai multe transmițătoare din receptor.

Ștergerea totală a memoriei

- A** Țineți apăsat butonul Connect (Conectare) aprox. 8 secunde până când indicatorul LED începe să pâlpâie rapid.
- B** Când indicatorul LED pâlpâie rapid, apăsați butonul Connect (Conectare) din nou scurt pentru a confirma faptul că doriți să ștergeți memoria în întregime.
- C** LED-ul de pe modul va lumina intermitent pentru a confirma ștergerea întregii memorii.

EN Safety Instructions

Product support: www.trust.com/71229. Warranty conditions: www.trust.com/warranty

To ensure safe handling of the device, follow the safety advice on: www.trust.com/safety

The Wireless range is strongly dependent on local conditions such as the presence of HR glass and reinforced concrete

Never use Trust Smart Home products for life-support systems. This product is not water-resistant. Do not attempt to repair this product. Wire colors may vary per country. Contact an electrician when in doubt about wiring. Never connect lights or equipment that exceed the maximum load of the receiver. Exercise caution when installing a receiver voltage may be present, even when a receiver is switched off. Radio transmission frequency range: 433,92 MHz



Disposal of packaging materials - Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Disposal of the device - The adjacent symbol of a crossed-out wheeled bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU.



Disposal of batteries - Used batteries may not be disposed of in household waste. Only dispose of batteries when they are fully discharged. Dispose of batteries according to local regulations.



Trust Electronics Ltd. declares that item number 71229/71229-02 is in compliance with Directive Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity available at the following internet address: www.trust.com/



Trust International B.V. declares that item number 71229/71229-02 is in compliance with Directive 2014/53/EU – 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.trust.com/compliance

NL Veiligheidsinstructies

Productondersteuning: www.trust.com/71229. Garantievoorwaarden: www.trust.com/warranty

Voor een veilig gebruik van de apparaten dient u de veiligheidsaanwijzingen op www.trust.com/safety op te volgen.

Het draadloos bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals de aanwezigheid van HR glas en gewapend beton

Gebruik nooit Trust Smart Home-producten voor levensondersteunende systemen. Dit product is niet waterbestendig.

Probeer dit product niet zelf te repareren. Draadkleuren kunnen per land verschillen. Neem contact op met een elektricien

wanneer u twijfelt over de bedrading. Sluit nooit lampen of apparatuur aan die de maximale belasting van de ontvanger overschrijden. Wees voorzichtig bij het installeren van een ontvanger er kan spanning aanwezig zijn, zelfs wanneer een ontvanger is uitgeschakeld.

Het verpakkingsmateriaal weggooiën - Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

Het apparaat weggooiën - Het afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat onder Richtlijn 2012/19/EU valt.]

Batterijen weggooiën - Gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Radio zendfrequentie bereik: 433,92 MHz.

CE Trust International B.V. verklaart dat artikelnummer 71229/71229-02 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU – 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.trust.com/compliance

DE Sicherheitshinweise

Produktsupport: www.trust.com/71229. Garantiebedingungen: www.trust.com/warranty

Befolgen Sie für die sichere Handhabung des Geräts die Sicherheitshinweise unter: www.trust.com/safety

Die Funkreichweite ist stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, wie dem Vorhandensein von HR-Glas und stahlbewehrtem Beton. Trust Smart Home-Produkte dürfen nicht für lebenserhaltende Systeme eingesetzt werden. Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Die Farben der Kabel können in einigen Ländern abweichen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker. Schließen Sie auf keinen Fall Lampen oder Geräte an, die die maximal zulässige Last des Empfängers überschreiten. Vorsicht bei der Installation eines Empfängers. Es kann Spannung vorhanden sein, auch wenn der Empfänger ausgeschaltet ist.

Entsorgung der Verpackungsmaterialien - Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften. Entsorgung des Geräts - Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass für dieses Gerät die Richtlinie 2012/19/EU gilt. Entsorgung der Batterien - Verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Batterien dürfen nur vollständig entleert entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Frequenzbereich der Funkübertragung: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. erklärt, dass Artikelnummer 71229/71229-02 die Richtlinie 2014/53/EU – 2011/65/EU erfüllt. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.trust.com/compliance

FR Consignes de sécurité

Assistance produit : www.trust.com/71229. Conditions de garantie : www.trust.com/warranty

Pour garantir une manipulation sûre de cet équipement, suivez les consignes de sécurité de la page : www.trust.com/safety.

La portée sans fil dépend considérablement des conditions locales telles que la présence de vitrage HR et de béton armé. N'utilisez jamais les produits Trust Smart Home pour les systèmes d'assistance à la vie. Ce produit ne résiste pas à l'eau. N'essayez pas de réparer ce produit. Les couleurs des fils peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez un électricien en cas de doutes au sujet du câblage. Ne connectez jamais des lumières ou des équipements qui dépassent la charge maximale du récepteur. Faites preuve de prudence lors de l'installation d'un récepteur : une tension peut être présente, même lorsque le récepteur est éteint.

Élimination des matériaux d'emballage - Éliminez les matériaux d'emballage devenus inutiles conformément à la réglementation locale en vigueur.

Mise au rebut de l'équipement - Le symbole une poubelle barrée signifie que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/UE.

Mise au rebut des piles - Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Ne mettez les piles au rebut que lorsqu'elles sont entièrement déchargées. Procédez à leur élimination conformément aux réglementations locales applicables. Gamme de fréquence de transmission radio: 433,92 MHz

 Trust International B.V. déclare que l'article numéro 71229/71229-02 est conforme aux directives 2014/53/EU - 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/compliance

Istruzioni sulla sicurezza

Assistenza prodotto: www.trust.com/71229. Condizioni di garanzia: www.trust.com/warranty

Per garantire la gestione sicura del dispositivo, attenersi alla comunicazione sulla sicurezza: www.trust.com/safety

La portata wireless dipende essenzialmente da condizioni locali, come la presenza di vetro HR e cemento armato. Non utilizzare mai i prodotti Trust Smart Home per sistemi salvavita. Questo prodotto non è resistente all'acqua. Non cercare di riparare il prodotto. I colori dei fili possono variare in base al paese. In caso di dubbi sul cablaggio, rivolgersi a un elettricista. Non collegare mai luci o apparecchiature che superino il carico massimo del ricevitore. Esercitare prudenza quando si installa il ricevitore. Potrebbe essere attiva la tensione elettrica, anche con il ricevitore spento.

Smaltimento dei materiali di imballaggio - Smaltire i materiali di imballaggio non più necessari attenendosi alle normative locali vigenti.

Smaltimento del dispositivo - Il simbolo di un bidone con le ruote con la croce sovrapposta indica che questo dispositivo rientra nella Direttiva 2012/19/UE.

Smaltimento delle batterie - È vietato smaltire le batterie esauste nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie soltanto quando saranno completamente scariche. Smaltire le batterie secondo le normative locali. Gamma di frequenze di trasmissione radio: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. Dichiara che il codice articolo 71229/71229-02 è conforme alle Direttive 2014/53/UE – 2011/65/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web: www.trust.com/compliance

ES Instrucciones de seguridad

Soporte del producto: www.trust.com/71229. Condiciones de la garantía: www.trust.com/warranty

Para garantizar la manipulación segura del dispositivo, siga los consejos de seguridad que aparecen en: www.trust.com/safety

El alcance inalámbrico depende enormemente de las condiciones locales como la presencia de cristal HR y hormigón reforzado. No utilice nunca los productos Trust Smart Home para sistemas de soporte vital. Este producto no es resistente al agua. No trate de reparar este producto usted mismo. Los colores de los cables pueden variar entre países. Póngase en contacto con un técnico electricista si tiene dudas sobre el cableado. Nunca conecte luces o equipamiento que excedan la carga máxima del receptor. Actúe con precaución durante la instalación de un receptor: puede existir tensión aunque el receptor esté apagado.

Eliminación de materiales de embalaje: deseche los materiales de embalaje que ya no se necesiten de conformidad con las regulaciones locales vigentes.

Eliminación del dispositivo: el símbolo un cubo con ruedas tachado significa que este dispositivo está sujeto a la Directiva 2012/19/UE. Eliminación de baterías: las baterías usadas no se pueden desechar junto con los residuos domésticos.

Únicamente elimine las baterías cuando estén totalmente descargadas. Deseche las baterías conforme a las regulaciones locales. Rango de frecuencia de transmisión de radio: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. declara que el artículo número 71229/71229-02 cumple las Directivas 2014/53/UE – 2011/65/UE. En la siguiente dirección web se puede encontrar el texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE: www.trust.com/compliance

SV Säkerhetsanvisningar

Produktsupport: www.trust.com/71229. Garantivillkor: www.trust.com/warranty

Följ säkerhetsråden på www.trust.com/safety för säker hantering av enheten

Den trådlösa räckvidden varierar starkt beroende på lokala förhållanden som förekomsten av HR-glas och förstärkt betong

Använd aldrig Trust Smart Home-produkter för livsuppehållande systems. Den här produkten är inte vattenbeständig.

Försök inte att laga produkten. Kablarnas färger kan variera i olika länder. Kontakta en elektriker om du är osäker på

kablarnas färger. Anslut aldrig lampor eller utrustning som överskrider mottagarens maxbelastning. Var försiktig när du

installerar en mottagare. Det kan finnas elektrisk spänning även om mottagaren är avstängd.

Avfallshantering av förpackningsmaterial – Avfallshantera förpackningsmaterial som inte längre behövs enligt tillämpliga lokala regler.

Avfallshantering av enheten – Symbolen intill av en överkryssad soptunna innebär att enheten omfattas av direktiv 2012/19/EU.

Avfallshantering av batterier – Förbrukade batteriet får ej slängas i hushållssoporna. Kassera enbart batterier när de är helt urladdade. Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Radiosändningsfrekvensområde: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. intygar att artikelnummer 71229/71229-02 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU – 2011/65/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.trust.com/compliance

CS Bezpečnostní pokyny

Podpora produktu: www.trust.com/71229. Záruční podmínky: www.trust.com/warranty

Pro zajištění bezpečné manipulace s přístrojem dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na: www.trust.com/safety.

Bezdrátový dosah je velmi závislý na místních podmínkách, jako je přítomnost HR skla a železobetonu. Nikdy nepoužívejte produkty Trust Smart Home pro systémy podpory života. Tento produkt není odolný proti vodě. Produkt neopravujte.

Barvy vodičů se mohou v různých státech lišit. V případě pochybností o zapojení vodičů se obraťte na elektrikáře. Nikdy nepřipojujte světla nebo zařízení, která překračují maximální zatížení přijímače. Při instalaci přijímače dbejte zvýšené opatrnosti, přijímač může být pod napětím, i když je vypnutý.

Likvidace obalových materiálů – Zlikvidujte již nepotřebné obalové materiály v souladu s platnými místními předpisy.

Likvidace zařízení – Uvedený symbol přeškrtnutého koše znamená, že se na toto zařízení vztahuje směrnice 2012/19/EU.

Likvidace baterií – Použité baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Baterie likvidujte až po úplném vybití.

Baterie likvidujte podle místních předpisů. Frekvenční rozsah rádiového přenosu: 433,92 MHz

CE Společnost Trust International B.V. prohlašuje, že produkt číslo 71229/71229-02 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU – 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.trust.com/compliancemukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutusken koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.trust.com.

SK Bezpečnostné pokyny

Podpora výrobkov: www.trust.com/71229. Záručné podmienky: www.trust.com/warranty

Aby ste zabezpečili bezpečnú manipuláciu so zariadením, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na: www.trust.com/safety
 Dosah bezdrôtového signálu silne závisí od miestnych podmienok, napríklad od prítomnosti HR skla a železobetónu.
 Výrobky Trust Smart Home nikdy nepoužívajte pre systémy na podporu životných funkcií. Tento výrobok nie je vodotesný.
 Tento výrobok sa nepokúšajte opravovať. Farby vodičov sa v závislosti od krajiny môžu líšiť. Ak máte pochybnosti ohľadom kabeľáže, kontaktujte elektrikára. Nikdy nepripájajte svetlá alebo zariadenia, ktoré prekračujú maximálnu kapacitu prijímača.
 Pri inštalácii prijímača buďte opatrní, pretože prijímač môže byť pod napätím, aj keď je vypnutý.
 Likvidácia obalových materiálov - Obalové materiály, ktoré už nie sú potrebné, zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Likvidácia zariadenia - Vedľa uvedený symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach znamená, že sa na toto zariadenie vzťahuje smernica 2012/19/EÚ.

Likvidácia batérií - Použité batérie sa nesmú likvidovať ako domový odpad. Batérie likvidujte, len keď sú úplne vybité.

Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Frekvenčný rozsah rádiového prenosu: 433,92 MHz

CE Spoločnosť Trust International B.V. vyhlasuje, že položka číslo 71229/71229-02 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ – 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.trust.com/compliance

RO Instrucțiuni de siguranță

Asistență produs: www.trust.com/71229. Condiții privind garanția: www.trust.com/warranty

Pentru a asigura manipularea în siguranță a dispozitivului, respectați instrucțiunile privind siguranța de pe www.trust.com/safety. Raza de acțiune wireless depinde foarte mult de condițiile locale, cum ar fi prezența sticlei de înaltă eficiență și beton armat. Nu folosiți produsul Trust Smart Home la sisteme de susținere a vieții. Acest produs nu este rezistent la apă. Nu încercați să reparați acest produs. Culoarele firelor pot varia în funcție de țară. Luați legătura cu un electrician dacă aveți îndoieli cu privire la fire. Nu conectați lumini sau echipamente care depășesc sarcina maximă a receptorului. Aveți grijă la montarea receptorului, este posibil să existe tensiune chiar și atunci când receptorul este închis.

Eliminarea la deșeurilor a ambalajelor - Eliminați la deșeurilor ambalajele care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale. Eliminarea la deșeurilor a dispozitivului - Simbolul a unui tomberon tăiat înseamnă că acest dispozitiv este supus prevederilor Directivei 2012/19/UE.

Eliminarea la deșeurilor a bateriilor - Bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile casnice. Aruncați bateriile numai dacă sunt descărcate complet. Aruncați bateriile în conformitate cu prevederile locale. Gama de frecvențe de transmisie radio: 433,92 MHz

CE Trust International B.V. declară că articolul numărul 71229/71229-02 respectă prevederile Directivelor 2014/53/UE – 2011/65/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: www.trust.com/compliance

Declaration of Conformity

Trust International B.V. declares that this Trust Smart Home-product:

Model:	ACM-2300-HC Build-in switch
Item number:	71229/71229-02
Intended use:	Indoor

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

ROHS2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.trust.com/compliance

TRUST SMART HOME
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.trust.com

Trust Electronics Ltd.,
Sopwith Dr, Weybridge, KT13 0NT, UK.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice. Made in China.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Codesystem	Automatic
Maximum load	2300 Watt Resistive Load
Memory adresses	32
Size	HxWxL: 15 x 40 x 45 mm
Power	230VAC/50Hz

